




MAURER

Mutingsteuerung

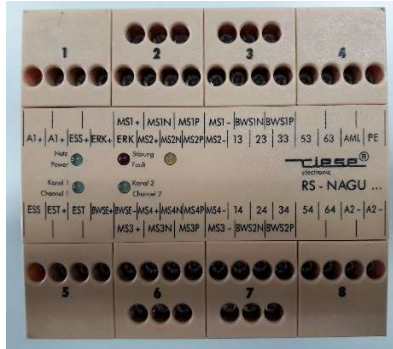

Mutingsteuerung		Muting Controller	
Fehlercodetabelle		Table of errorcodes	
Stm. Code	Fehler	Stm. Code	Fault
1	Ungleichheit der beiden Kanäle	Differences between the channels	
2	Ausfall eines Kanals	One of the channel does not work	
3	Rücklaufkreis offen	Feedback circuit open while start	
4	Startaste dauerhaft aktiviert	Start button permanently activated	
5	Schlüsselschalter betätigt bei Start	Key switch is activated during starting	
6	BWS Empfänger aktiv bei Start	Light curtain rec. is active during start	
7	Interner Ausgangsfehler Sicherheitsausgange	Internal fault of the safety output or only 53 was short on with GND	
8	Interner Ausgangsfehler BWS Sender	Internal fault of light curtain transmitter output or only 63 was short on with GND	
9	Mutinglampe unterbrochen	Muting lamp disconnected	
10	Zu Start über Schlüsselsteuerung BWS unterbrochen bei Start oder Wartzeit auf Endf. überschritten	Key starts with key switch. Light barrier disconnected during start	
11	Überschreitung der Mutingzeit	Excessiveness of muting session exceeded (3s)	
12	Überschreitung der Mutingzeit mit Schlüsselsteuerung	Excessiveness of muting time control or output 53 was connected with GND	
13	Interner Fehler Mutinglampe-überwachung	Internal fault of muting lamp control or output 53 was connected with GND	
14	Überschreitung der Mutingzeit mit Schlüsselsteuerung	Muting time with key switch exceeded	
15	Interner Speicherfehler	Internal memory fault	
LED gelb	Wiederenschaltperiode aktiv, warten auf Start		
LED yellow	- restart inhibition, waiting for start		

2 Stück Mutingsteuerung RS-NAGU.12

150 €

Ammerthalstraße 34, 85551 Kr. München - Kirchheim bei München

Details

Versand möglich

Versand möglich

Beschreibung

2 Stück

Mutingsteuerung RS-NAGU.12

Riese Electronic RS-NAGU.12

AR.9667.9012

leichte Gebrauchsspuren, wie abgebildet

Bei Versand: zzgl. Versandkosten